


Camion «John Boy»

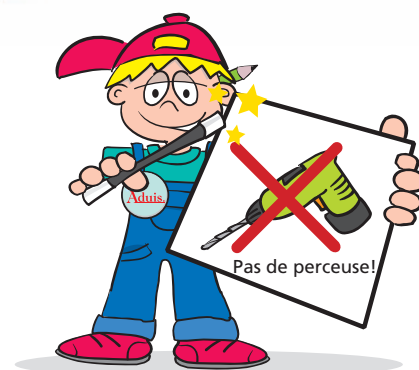

Nom :		Classe :	
Liste des pièces :		Pièces :	Outils recommandés :
1 panneau de contreplaqué	210 / 80 / 6 mm	A	crayon, règle
1 panneau de contreplaqué	200 / 50 / 6 mm	B, C, D	scie à denture fine
3 panneaux de contreplaqué	235 / 20 / 6 mm	E - H, J - P	scie à chantourner
1 tige métallique	200 mm / Ø 2,5 mm		colle, colle à bois
4 roues PVC	PVC Ø 35 mm		lime à bois
2 plaquettes en sapin	Ø 20 mm		papier abrasif
4 pitons	8 x 3 mm		ciseaux, pinces

Matériel nécessaire

REALISATION :**1. DESSIN, MARQUAGE ET DECOUPE DES ELEMENTS :**

- Commence par dessiner toutes les pièces en suivant le plan 2.
- Veille à marquer les différentes pièces de la lettre correspondante et ensuite, découpe-les avec la scie à chantourner.

2. LA CABINE :


- Les éléments (G) et (L) sont aussi représentés sur le plan 1.
- Fixe toutes les pièces sur le plateau (A) avec de la colle en suivant l'illustration à droite.

3. LE CHASSIS :

- Découpe 2 segments de 100 mm de la tige métallique (200 / Ø 2,5 mm).
- Visse les 4 pitons (8 x 3 mm) sur le dessous du plateau.
- Enfile les essieux au travers des pitons, enfonce-y les roues et colle-les.

4. LE CONSEIL DES PROS :



- Pour que ton camion John Boy ait une allure professionnelle, peins-le en couleur et applique ensuite une couche de vernis transparent.

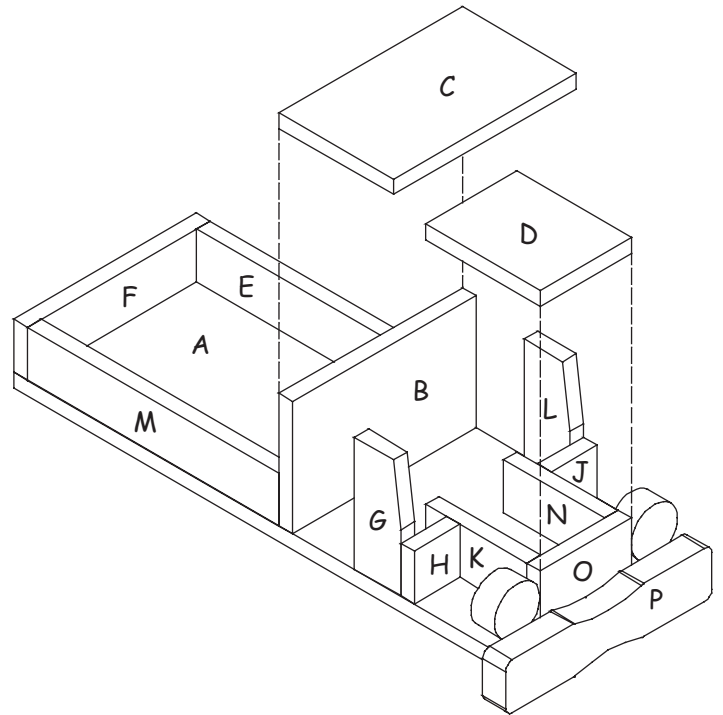

Bon amusement et bonne chance !!!


Audis.

E 1/1 Coupe à travers le milieu

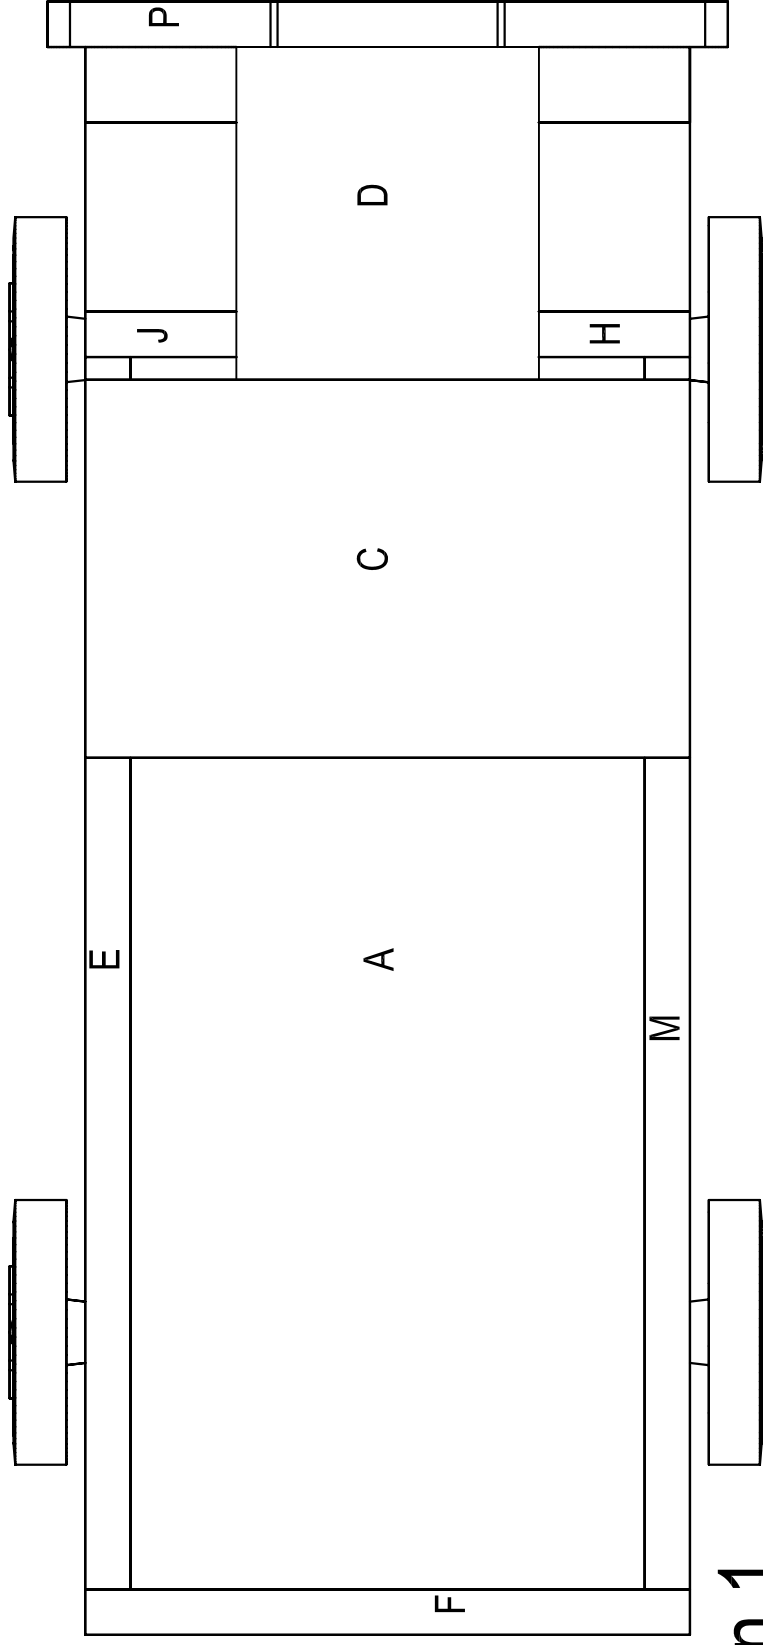
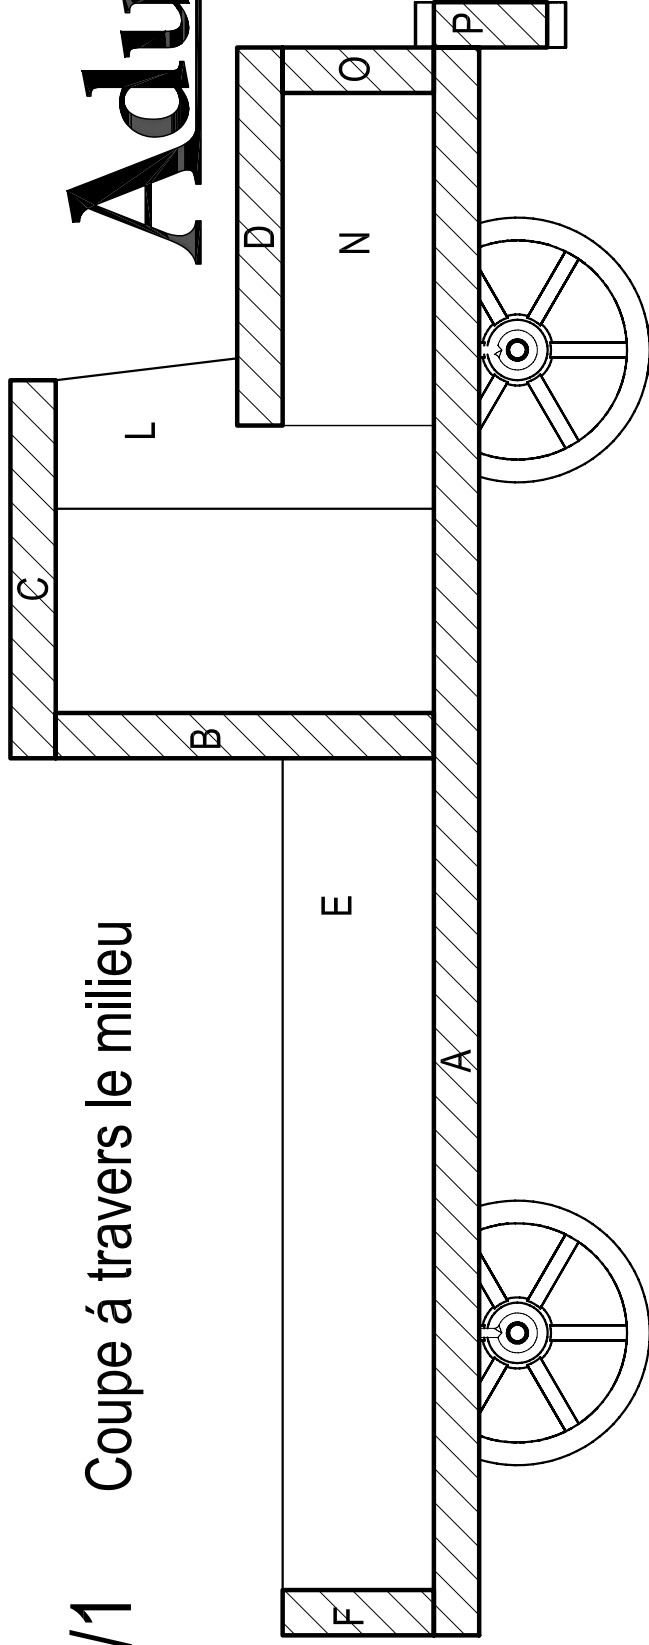


Plan 1

E 1/2

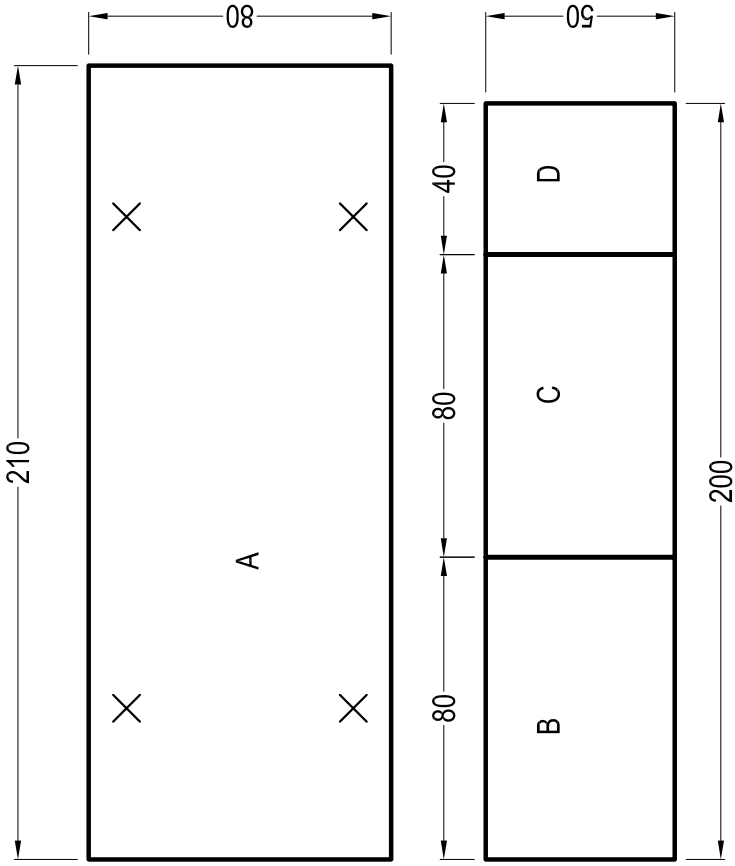

Découpe gabarits

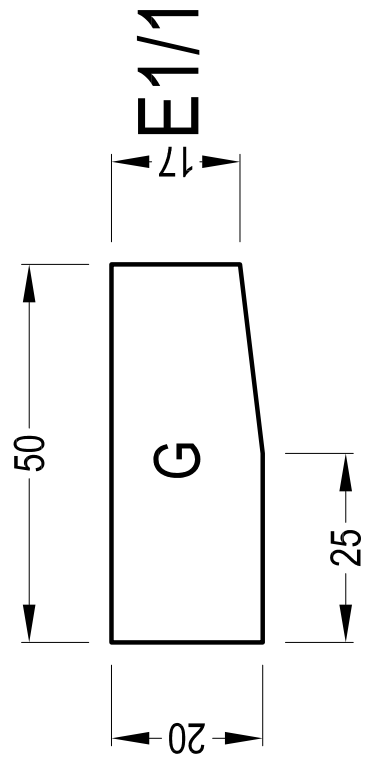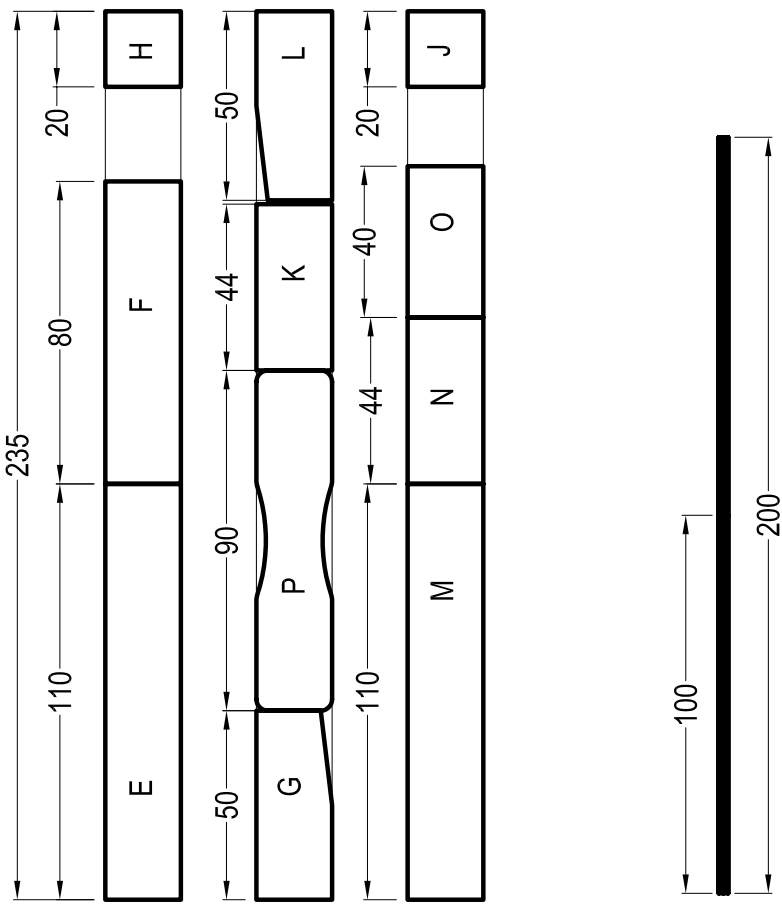

Plan 2

Audis.